SGH-E740
Kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teave autoriõiguse kohta

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
  Bluetooth QD ID: B012417
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada Teid ja Teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada Teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk. 41.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet Teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ ].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>.

- **Foto- ja videokaamera**

  Telefoni kaameramooduli abil on võimalik pildistada ning videoklippe salvestada.

Teie *telefoni erifunktsioonid*

- **Windows Media Playeriga sünkroonimine**

  Edastage muusikafailid oma telefoni otse Windows Media Playerist.

- **MP3-mängija**

  Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata muusikafaile. Muusika kuulamise ajal saate kasutada teisi telefoni funktsioone.

- **FM-raadio**

  Kuulake oma lemmik raadiojaamasid igal ajal, igal pool.

- **Digitaalandmete printimine**

  Printige otse oma telefonist pilte, sõnumeid ning muid isiklikke andmeid.

- **Bluetooth**

  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning võtta ühendust teiste seadmetega.

- **Ühenduseta režiim**

  Lülitage oma telefon ühenduseta režiimile, et kasutada võrguühenduseta funktsioone lennukis.

- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS)**

  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning heli- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**

  Te saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja audio- või videoklippe.

- **Java**

  Nautige Java™-põhiseid standardmänge ning laadige alla uusi.

- **Diktofon**

  Saate salvestada memosid või helisid.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et Teil on olemas kõik osad

Alustamine **6**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 6
Sisse- või väljalülitamine..... 7
Teie telefon 7
Klahvid ja ekraan 8
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 12
Teksti sisestamine 12
Telefoni kohandamine..... 14
Kasutage valikulist mälukaarti..... 15

Mitte lihtsalt telefon **17**

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine 17
Kaamera kasutamine..... 18
Muusika esitamine..... 19
FM-raadio kuulamine..... 23
Veebibrauser 24
Telefoniraamatu kasutamine 25
Sõnumite saatmine..... 25
Sõnumite vaatamine..... 27
Bluetoothi kasutamine 28

Menüüfunktsioonid **30**

Kõigi menüüvalikute loend

Tervisekaitse- ja ohutusteave **41**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

1 Kõnelogi

1 Hiljutised kontaktid
2 Vastamata kõned
3 Valitud kõned
4 Vastuvõetud kõned
5 Kustuta kõik
6 Kõneaeg
7 Kõnede maksumus[1]

2 Telefoniraamat

1 Kontaktide loend
2 FDN kontaktid[1]
3 Loo kontakt
4 Rühm
5 Kiirvalimine
6 Minu nimekaart
7 Määra oma number
8 Haldus
9 Teenuse number[1]

3 Muusika

4 Brauser

1 Avaleht
2 Järjehoidjad
3 Sisesta URL
4 Tühjenda vahemälu
5 Serveri sätted
6 Kehtiv profiil

5 Sõnumid

1 Koosta sõnum
2 Minu sõnumid
3 Mallid
4 Kustuta kõik
5 Sätted
6 Hädaabisõnumid
7 Kärjeteated
8 Mälu olek

6 Minu failid

1 Pildid
2 Videod
3 Muusika
4 Helid
5 Muud failid
6 Mälukaart[2]
7 Mälu olek

7 Planeerija

1 Kalender
2 Memo
3 Maailmakell
4 Kalkulaator
5 Teisendi
6 Taimer
7 Stopper

8 Kaamera

1 Pildista
2 Salvesta video
3 Mine kausta Minu fotod
4 Mine kausta Minu videoklipid

9 FM-raadio

* Rakendused

1 Diktofon
2 Pildiredaktor
3 Bluetooth
4 JAVA-maailm
5 SIM-AT[1]

0 Alarm

Sätted

1 Kellaaeg ja kuupäev
2 Telefoni sätted
3 Ekraani sätted
4 Helisätted
5 Valgustuse seaded
6 Võrguteenused
7 Turvalisus
8 Mälusätted
9 Lähtesta sätted
10 Võtmehaldus
11 VOD-seadistused[3]

1. Kuvatakse ainult juhul, kui Teie SIM-kaart seda toetab.
2. Kuvatakse ainult juhul, kui mälukaart on sisestatud.
3. Kuvatakse ainult juhul, kui Teie teenusepakkuja seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et Teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend
- Arvuti andmekaabel

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt Teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

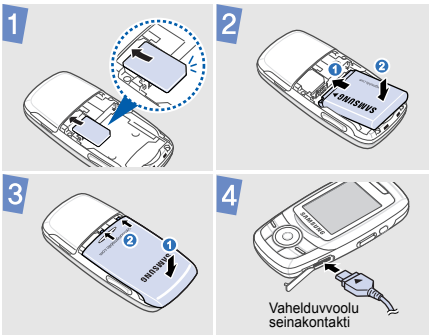

Aku kaane eemaldamine

Sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage ja hoidke all klahvi [ ]. 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
Väljalülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage ja hoidke all klahvi [ ].

Teie telefon

Eestvaade

Tagantvaade

- Kui sulgete telefoni, käivitub MP3-mängija. Vaadake lk 21 - muusika esitamine. MP3-mängija sulgemiseks vajutage klahvi [ ].
- Kui telefon on suletud ja ekraan lülitub välja, lukustab telefon nähtavad klahvid. Klahviluku avamiseks vajutage <**Ava**> ja siis <**OK**>.

Klahvid ja ekraan

Klahvid

	Ekraani alumisel real näidatud funktsiooni teostamiseks.
	Ooterežiimis siseneb otse järgmistesse menüüdesse: • Üles: minu menüürežiim • Alla/Vasakule/Paremale: Teie lemmikmenüüd Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks. Loendatud menüüvalikute sirvimiseks pöörake jog diski.
	Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks. Menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.

Helistamiseks või kõnele vastamiseks.

Ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastuvõetud numbrite ekraanile toomiseks.

Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks.

Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.

Kõne lõpetamiseks.

Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks.

Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**1**]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**0**].

Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks.

Vaikse profiili sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi [**#**]. Pausi sisestamiseks numbrite vahele vajutage ning hoidke all klahvi [*****].

Helitugevuse reguleerimiseks.

	Ooterežiimis muusikafailide esituse alustamiseks või taasesituse peatamiseks. MP3-mängija käivitamiseks vajutage ja hoidke nuppu all.
	Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis nuppu all. Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Ikoonid

Ekraani ülemisele reale võivad ilmuda Teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.

	Levitugevus
	Kõne on käimas
	Levipiirkonnast väljas või ühenduseta režiimis
	Alarm on määratud
	SOS-teate funktsioon on aktiivne
	Uus sõnum: • : tekstsõnum või kõnepost • : multimeediumsõnum • : e-kiri
	Kõne suunamine on aktiivne
	Bluetooth on aktiivne
	Bluetoothi peakomplekt või käed-vabad autovarustus on ühendatud

	GPRS-võrgu olek • Sinine: GPRS-võrk • Punane: Andmete ülekandmine GPRS-võrgus
	EDGE-võrgu olek • Sinine: EDGE-võrk • Punane: Andmete ülekandmine EDGE-võrgus
	Kodumaine ajavöönd
	Kontori ajavöönd
	Interneti kasutamine
	Mälukaart on sisestatud
	Muusika taasesitus on pooleli
	Muusika taasesitus on peatatud
	FM-raadio sees
	Vaikne režiim (värin)
	Vaikne režiim (helitu)
	Helina tüüp • Puudub: Meloodia • : Valjenev meloodia • : Värinalarm • : Meloodia ja värin • : Valjenev ja värin • : Värin ja siis meloodia • : Meloodia, seejärel värin
	Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikute tegemine	1. Vajutage vastavat valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või klahvi [ ]. 4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [ ].
Menüü-numbrite kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Teksti sisestamine

Tekstisisestus-režiimi muutmine	• Vajutage ja hoidke all klahvi [ ], et lülituda ümber T9- ja ABC-režiimide vahel. • Vajutage klahvi [ ], et muuta täheregistrit või lülituda ümber numbrirežiimile. • Vajutage ja hoidke all klahvi [#], et lülituda ümber sümbolirežiimile.
ABC-režiim	Sõna sisestamiseks: Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

T9-režiim	Sõna sisestamiseks: 1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage klahve [**2**] kuni [**9**]. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna. 3. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks klahvi [**#**]. Muul juhul, vajutage alternatiivsõnade kuvamiseks klahvi [**0**].
Numbrirežiim	Vajutage soovitud numbritega klahve.
Sümbolirežiim	Sümboli valimiseks vajutage vastavat numbriklahvi.

Muud toimingud	• Kirjavahemärkide või erisümbolite sisestamiseks vajutage klahvi [**1**]. • Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi [**#**]. • Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve. • Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi [**C**]. • Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**C**].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel**.
2. Valige keel.

Kõnehelina meloodia

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Helisätted** → **Sissetulev kõne** → **Helina toon**.
2. Helinatooni kategooriatele juurdepääsuks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
3. Helinatooni valimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Klahvitooni helitugevus

Ooterežiimis vajutage nuppu [▲/▼], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Ooterežiimi taustpilt

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Taustpilt**.
2. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et valida **Tavaline**.
3. Valige **Taustpilt**.
4. Valige pildi kategooria.
5. Valige pilt.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Menüürežiimi kesta värv

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Menüü kiirklahvid

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Klapisätted**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaiksele režiimile.

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [#].

Telefonilukk

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Luba**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

Kasutage valikulist mälukaarti

Oluline teave mälukaardi kohta

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi eluiga.

- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja andmete kasutamise või laadimise ajal. See võib põhjustada andmete kadumist ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Vältige mälukaardi tugevat põrutamist.
- Ärge puutuge sõrmede või metallist esemetega mälukaardi terminale. Musta mälukaarti puhastage pehme kangaga.
- Hoidke mälukaarti väikestele lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage mälukaarti kohta, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektrilised häired.

Mälukaardi sisestamine

1. Asetage mälukaart kaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

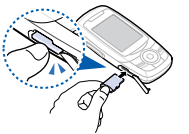

2. Suruge kaarti, kuni see kinnitub klõpsuga kohale.

Mälukaardi eemaldamine

1. Suruge kaarti, kuni see vabaneb telefonist.
2. Eemaldage kaart pesast.

Mitte lihtsalt telefon

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage klahvi [ ]. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu [▲/▼].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage klahvi [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Valjuhääldi-funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal klahvi [ ] ja seejärel <**Jah**>.

Tagasi kuularisse lülitamiseks vajutage veel kord klahvi [ ].

Konverentskõne tegemine

1. Kõne ajal helistage kolmandale osalejale.
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu konverentskõnega**.
3. Teiste osalejate lisamiseks korrake samme 1 ja 2.
4. Konverentskõne ajal:
   - Vajutage <**Valikud**> ja valige **Tükelda**, et rääkida ühe osalejaga privaatselt.

- Vajutage <**Valikud**> ja valige **Eemalda**, et kõrvaldada üks osaleja.

5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all nuppu [ ].
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
3. Pildistamiseks vajutage klahvi [ ] või nuppu [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Tagasi**>.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage nuppu [ ] ja valige **Mine kausta Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all nuppu [ ].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage klahvi [**1**].

3. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvi [ ] või nuppu [ ].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvi [ ], nuppu [ ] või <>. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi tegemiseks vajutage <>.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage nuppu [ ] ja valige **Mine kausta Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud videoklipp.

Muusika esitamine

Muusikafailide ette-valmistamine

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. Vaadake Samsung PC Studio kasutusjuhendit.
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine.
- Mälukaardile kopeerimine. Vaadake järgmist peatükki.
- Sünkroonige muusikafailid Windows Media Playeriga. Vaadake lk 20.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart telefoni.
2. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **USB-seadistused** → **Massmälu**.
3. Ühendage telefon arvutiga kaasasoleva arvuti andmesidekaabliga.
4. Arvuti hüpikaknas valige **Open folder to view files** (Failide kuvamiseks ava kaust).
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
6. Kui olete lõpetanud, ühendage telefon arvutist lahti.

Windows Media Playeriga sünkroonimine

Saate kopeerida muusikafaile oma telefoni sünkroonides Windows Media Player 11-ga. Peate kasutama mälukaarti suurusega 128 MB või suuremat.

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **USB-seadistused** → **Meediumi edastamine**.
2. Ühendage telefon arvutiga kaasasoleva arvuti andmesidekaabliga.
3. Valige **Sync digital media files to this device** (Sünkrooni digitaalsed meediumifailid sellele seadmele), kui Teie arvutis ilmub hüpikaken.

4. Sisestage telefoni nimi ja klõpsake **Finish** (Lõpeta).
5. Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimise loendisse.
6. Klõpsake **Start Sync** (Alusta sünkroonimist).
7. Kui sünkroonimine on lõpetatud, ühendage telefon arvutist lahti.

- Sünkroonimise ajal ärge eemaldage telefonist mälukaarti ega ühendage arvuti andmesidekaablit telefonist lahti. See võib põhjustada andmete kadumist või tõrkeid muusika esitusloendites.
- Kui kasutate telefoni mälukaardi vormindamiseks, kustutatakse kõik litsentsid ja WM DRM failid.

Muusikafailide esitamine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all nuppu [⏻].
2. Muusika esitamiseks vajutage klahvi [♪].
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:
   - ♪: taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks.
   - Vasakule: taasesituse uuesti alustamiseks. Pärast taasesituse algust vajutage kolme sekundi jooksul klahvile, et naasta eelmisele failile. Failis tagasi liikumiseks hoidke klahvi all.

- Paremale: edasi järgmisele failile liikumiseks. Failis edasi liikumiseks hoidke klahvi all.
- Üles: esitusloendi avamiseks.
- ▲/▼: helitugevuse reguleerimiseks.
- Jog disk: pöörake failis edasi või tagasi liikumiseks.

4. Taasesituse lõpetamiseks vajutage [Alla].

Oma esitusloendi loomine

Teil on võimalik mälukaardile luua esitusloend oma lemmikmuusikast.

1. MP3-mängija kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Ava esitusloend** → **Kõik** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo esitusloend**.
3. Sisestage esitusloendi pealkiri ja vajutage [ ].
4. Valige lisatud esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → allikas.
6. Valige esitusloend või soovitud failid ning seejärel vajutage <**Lisa**>.
7. Muusika esitamiseks vajutage klahvi [ ].

FM-raadio kuulamine

Raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **FM-raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage klahvi [ ].
4. Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, vajutage automaatse häälestamise alustamiseks <**Jah**>.
   Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
5. Soovitud raadiojaama leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   Võite ka vajutada valikuklahvi <**Valikud**> ja valida **Eelseadista jaamad** → raadiojaam.
6. Raadio väljalülitamiseks vajutage klahvi [ ].

Raadiojaamade salvestamine

Automaatne häälestamine:

1. FM-raadio kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Isehäälestuv**.
2. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>. Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

Käsitsi häälestamine:

1. Soovitud raadiojaama leidmiseks vajutage FM-raadio kuval olles [Vasakule] või [Paremale] või pöörake jog diski.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa eelsalvestatud jaamadesse**.

Veebibrauser

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage klahvi [ ]. Avaneb Teie teenusepakkuja kodulehekülg.

Veebis liikumine

- Brauseri üksuste sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage <> või klahvi [ ].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**> või klahvi [**C**].
- Avalehele naasmiseks vajutage ning hoidke all klahvi [**C**].
- Brauseri valikute juurde pääsemiseks valige või vajutage klahvi [*].
- Muude telefonimenüüde avamiseks vajutage klahvi [#].

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta** → mälupesa → **Uus**.
3. Valides **Telefon**, valige numbritüüp.
4. Määrake kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage klahvi [ ] või <**Salvesta**>.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Kont.-d**>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ja vajutage helistamiseks klahvi [ ] või kontaktandmete muutmiseks klahvi [ ].

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage klahvi [ ].
3. Sisestage sihtnumbrid.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi [ ].

Multimeedium-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediumsõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage klahvi [ ].
4. Valige **Pilt või video** ja lisage pilt või videoklipp.
5. Valige **Muusika või heli** ja lisage muusikafail või heliklipp.
6. Valige **Tekst**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage klahvi [ ].
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi [ ].

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage klahvi [ ].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage klahvi [ ].
6. Valige **Faili lisamine**.

7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. E-kirja saatmiseks vajutage klahvi [ ].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

Multimeedium-sõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige **Vaata uut e-kirja**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ning valige e-kirja sisu vaatamiseks **Taasta**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leida teistel seadmetel.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage **<OK>**.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine

1. Avage rakendus, näiteks **Telefoniraamat**, **Minu failid**, **Kalender** või **Memo**.
2. Valige üksus, mida soovite saata.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada** → Bluetooth.
4. Valige, milliseid andmeid soovite saata.
5. Otsige ja valige seade.
6. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

1. Kui seade üritab Teie telefonile juurde pääseda, vajutage ühenduse lubamiseks <**Jah**>.
2. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

See osa annab lühiselgitusi Teie telefoni funktsioonide kohta.

Kõnelogi

Menüü	Kirjeldus
Hiljutised kontaktid, Vastamata kõned, Valitud kõned, Vastuvõetud kõned	Viimati valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede vaatamiseks.
Kustuta kõik	Kõikide kõnetüüpide kõikide kirjete kustutamiseks.
Kõneaeg	Valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse vaatamiseks.
Kõnede maksumus	Kõnede maksumuse vaatamiseks juhul, kui Teie SIM-kaart seda toetab.

Telefoniraamat

Menüü	Kirjeldus
Kontaktide loend	Telefoniraamatusse salvestatud kontaktide otsimiseks.
FDN kontaktid	Kui SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate seda menüüd kasutada kontaktiloendi loomiseks, mida kasutatakse FDN (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber)-režiimis, milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele.

Menüü	Kirjeldus
Loo kontakt	Uue kontakti lisamiseks telefoniraamatusse.
Rühm	Kontaktide grupeerimiseks helistajarühmadesse.
Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbrite määramiseks kõige tihedamini helistatavatele numbritele.
Minu nimekaart	Nimekaardi loomiseks ja selle saatmiseks teistele.
Määra oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või igale numbrile nime määramiseks.
Haldus	Telefoniraamatu kontaktide haldamiseks või telefoniraamatu vaikeseadete muutmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Teenuse number	Kui SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate seda menüüd kasutada selleks, et vaadata teenusepakkuja poolt määratud SDN-loendit.

Muusika

Kriteeriumi järgi kõikide muusikafailide kuulamiseks. Ka oma esitusloendite koostamiseks.

Brauser

Menüü	Kirjeldus
Avaleht	Telefoni võrku ühendamiseks ning traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe laadimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Järjehoidjad	URL-i aadresside salvestamiseks, et veebilehekülgedele oleks kiire ligipääs.
Sisesta URL	URL-i aadressi sisestamiseks ja sellega seotud leheküljele ligipääsuks.
Tühjenda vahemälu	Vahemälu tühendamiseks; vahemälu on ajutine mälusait, mis säilitab viimati külastatud veebileheküljed.
Serveri sätted	Profiilide, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks, loomiseks ja kohandamiseks.
Kehtiv profiil	Võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimiseks.

Sõnumid

Menüü	Kirjeldus
Koosta sõnum	Tekst- ja multimeediumsõnumite või e-kirjade loomiseks ja saatmiseks.
Minu sõnumid	Vastuvõetud, saadetud või saatmisel ebaõnnestunud sõnumitele ligi pääsemiseks.
Mallid	Tihti kasutatavate sõnumite jaoks mallide koostamiseks ja kasutamiseks.
Kustuta kõik	Korraga kõikide sõnumikaustade sõnumite kustutamiseks.
Sätted	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Hädaabisõnumid	SOS-teadete saatmise ja vastuvõtmise valikute määratlemiseks. SOS-teate saatmiseks vajutage neli korda nuppu [▲/▼], kui telefon on suletud ja nähtavad klahvid lukustatud.
Kärjeteated	Kärjeteadete vastuvõtmise seadistuste muutmiseks.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Minu failid

Menüü	Kirjeldus
Pildid, Videod, Muusika, Helid, Muud failid	Telefoni mällu salvestatud meediumi- ja teistele failidele ligi pääsemiseks.
Mälukaart	Mälukaardile salvestatud failidele ligi pääsemiseks. See menüü on saadaval vaid siis, kui Te sisestate telefoni mälukaardi.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Planeerija

Menüü	Kirjeldus
Kalender	Ajakavast kinni pidamiseks.
Memo	Teile tähtsate asjade kohta memode tegemiseks ja nende haldamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Maailmakell	Teie kohaliku ajavööndi määramiseks ning praeguse kellaaja teada saamiseks mujal maailmas.
Kalkulaator	Aritmeetiliste tehete sooritamiseks.
Teisendi	Teisenduste, näiteks pikkuse ja temperatuuri, tegemiseks.
Taimer	Perioodi määramiseks, mida telefon hakkab tagasi loendama.
Stopper	Kulunud aja mõõtmiseks.

Kaamera

Menüü	Kirjeldus
Pildista	Erinevates režiimides pildistamiseks.
Salvesta video	Kaamera ekraanil kuvatava video salvestamiseks.
Mine kausta Minu fotod	Tehtud fotode loendile ligi pääsemiseks.
Mine kausta Minu videoklipid	Tehtud videode loendile ligi pääsemiseks.

FM-raadio

Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost.

Rakendused

Menüü	Kirjeldus
Diktofon	Häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.
Pildiredaktor	Fotode redigeerimiseks, kasutades selleks erinevaid redigeerimisvahendeid.
Bluetooth	Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
JAVA-maailm	Java-mängudele ja -rakendustele ligi pääsemiseks.
SIM-AT	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks. Olenevalt Teie SIM-kaardist võib see menüü olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Alarm

Äratussignaali seadistamiseks hommikul või märguande määramiseks teatud sündmuse kohta.

Sätted

Menüü	Kirjeldus
Kellaaeg ja kuupäev	Telefonis kuvatava kellaaja ja kuupäeva muutmiseks.
Telefoni sätted → Keel	Ekraanitekstide kuvamisel kasutatava keele valimiseks.
Telefoni sätted → Tervitussõnum	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitussõnumi sisestamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Klapisätted	Seadistamaks, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.
Telefoni sätted → Kiirklahvid	Sirvimisklahvide kasutamiseks kiirklahvidena, et pääseda kindlatesse menüüdesse otse ooterežiimist. [Üles] on määratud kiirklahviks Minu menüü režiimi.
Telefoni sätted → Minu menüü	Oma lemmikmenüü-üksustest menüü seadistamiseks, millele saab kiirelt ligi pääseda vajutades ooterežiimis [Üles].

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Täpsem otsetee	Täpsema otsetee aktiveerimiseks, mis võimaldab Teile juurdepääsu teatud rakendusele numbri valimise ekraanil.
Telefoni sätted → Helitugevusnupp	Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib sissetuleva kõne puhul, kui vajutate ja hoiate all nuppu [▲/▼].
Telefoni sätted → USB-seadistused	USB-režiimi valimiseks, mida kasutatakse Teie telefoni ühendamisel teise seadmega USB-liidese kaudu.
Telefoni sätted → Lisasätted	Telefoni lisasätete muutmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Ühenduseta režiim	Telefoni lülitamiseks ühenduseta režiimile, mille korral võrguühendust nõudvad telefonifunktsioonid on desaktiveeritud.
Ekraani sätted → Taustpilt	Ooterežiimis kuvatava taustpildi muutmiseks.
Ekraani sätted → Peamenüü laad	Peamenüü kuvamise laadi valimiseks ekraanil.
Ekraani sätted → Tekstikuva	Ekraani sätete muutmiseks ooterežiimis kuvatava teksti jaoks.
Ekraani sätted → Kest	Menüürežiimi kesta värvimustri valimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Ekraani sätted → Heledus	Ekraani heleduse reguleerimiseks vastavalt erinevatele valgustingimustele.
Ekraani sätted → Numbri valimise kuva	Ekraani sätete kohandamiseks helistamise ajal.
Ekraani sätted → Kalender	Käesoleva kuu kalendri kuvamiseks ooterežiimi ekraanile.
Ekraani sätted → Näita helistaja ID	Seadistamaks telefoni kuvama või blokeerima helistaja teavet kõikide sissetulevate kõnede, sõnumite ja e-kirjade puhul.
Helisätted → Sissetulev kõne	Sissetulevate kõnede helisätete muutmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Helisätted → Klaviatuuri toon	Klahvi vajutamisel kostuva tooni valimiseks.
Helisätted → Sõnumi toon	Sõltuvalt sõnumitüübist sissetulevate sõnumite helisätete muutmiseks.
Helisätted → Sisse/välja toon	Määramaks, kas telefon piiksub sisse- või väljalülitamisel.
Helisätted → Vaikne režiim	Seadistamaks, kuidas telefon Teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.
Helisätted → Lisatoonid	Telefoni lisatoonide kohandamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Valgustuse seaded → Taustvalgustuse aeg	Aja valimiseks, mille jooksul püsib taustvalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees.
Valgustuse seaded → Klahvivalgustus	Seadistamaks, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.
Võrguteenused → Kõne suunamine	Seadistamaks, kas võrguteenus suunab sissetulevad kõned Teie poolt määratud telefoninumbrile.
Võrguteenused → Kõnepiirang	Seadistamaks, kas telefon seab kõnedele piirangu.
Võrguteenused → Koputus	Seadistamaks, kas telefon teavitab Teid käimasoleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest.

Menüü	Kirjeldus
Võrguteenused → Võrgu valimine	Võrgu valimiseks, mida kasutate olles rändlusel väljaspool oma koduvõrku või automaatselt võrgu valimiseks.
Võrguteenused → Helistaja ID	Seadistamaks, kas telefon peidab Teie numbrit isiku eest, kellele helistate.
Võrguteenused → Kõnepostiserver	Kõnepostiserveri numbri salvestamiseks ja Teie kõnepostile ligi pääsemiseks.
Võrguteenused → Sagedusala valimine	Välismaal reisides sobiva sageduse valimiseks.
Turvalisus → PIN-kontroll	PIN-i aktiveerimiseks, et kaitsta Teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → Muuda PIN	PIN-koodi muutmiseks.
Turvalisus → Telefonilukk	Telefoni parooli aktiveerimiseks, et kaitsta Teie telefoni soovimatu kasutamise eest.
Turvalisus → Vaheta parool	Telefoni parooli muutmiseks.
Turvalisus → Privaatsus	Kõnelogisse, kontaktidesse, sõnumitesse või failidesse juurdepääsu blokeerimiseks.
Turvalisus → SIM-lukk	Seadistamaks, kas telefon töötab ainult selle SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → FDN-režiim	Seadistamaks, kas telefon piirab teatud telefoninumbritele kõned, juhul kui seda toetab Teie SIM-kaart.
Turvalisus → Muuda PIN2	Kehtiva PIN2-koodi muutmiseks, kui SIM-kaart seda toetab.
Turvalisus → Mobiilijälitus	Seadistamaks, kas telefon saadab eelseadistatud jälitussõnumi Teie perele või sõpradele, kui keegi üritab kasutada teist SIM-kaarti Teie telefonis. Funktsioon ei pruugi olla saadaval Teie teenusepakkuja poolt toetatavate funktsioonide tõttu.

Menüü	Kirjeldus
Mälusätted	Mäluga seotud sätete muutmiseks ja hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.
Lähtesta sätted	Muudetud telefoni sätete lähtestamiseks.
Võtmehaldus	DRM-süsteemi (Digital Rights Management) piiranguteta meediumisisu aktiveerimiseks, et hallata omandatud litsentsivõtmeid.
VOD-seadistused	Ühenduse profiili valimiseks, mida kasutatakse ühendusel video-voogesituse serveriga.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäärasid. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,393 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad Teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0° C (32° F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab Teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid Teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on Teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle Teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole Teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui Teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata Teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka Teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus Teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks Te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et Teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui Teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad Teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics,**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH-E740

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Radio	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.26 Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt Teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt Teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14755A
Estonian. 06/2007. Rev. 1.0